




המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום:
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל הסעות או
אי התאמה עליו להודיע למתכנן

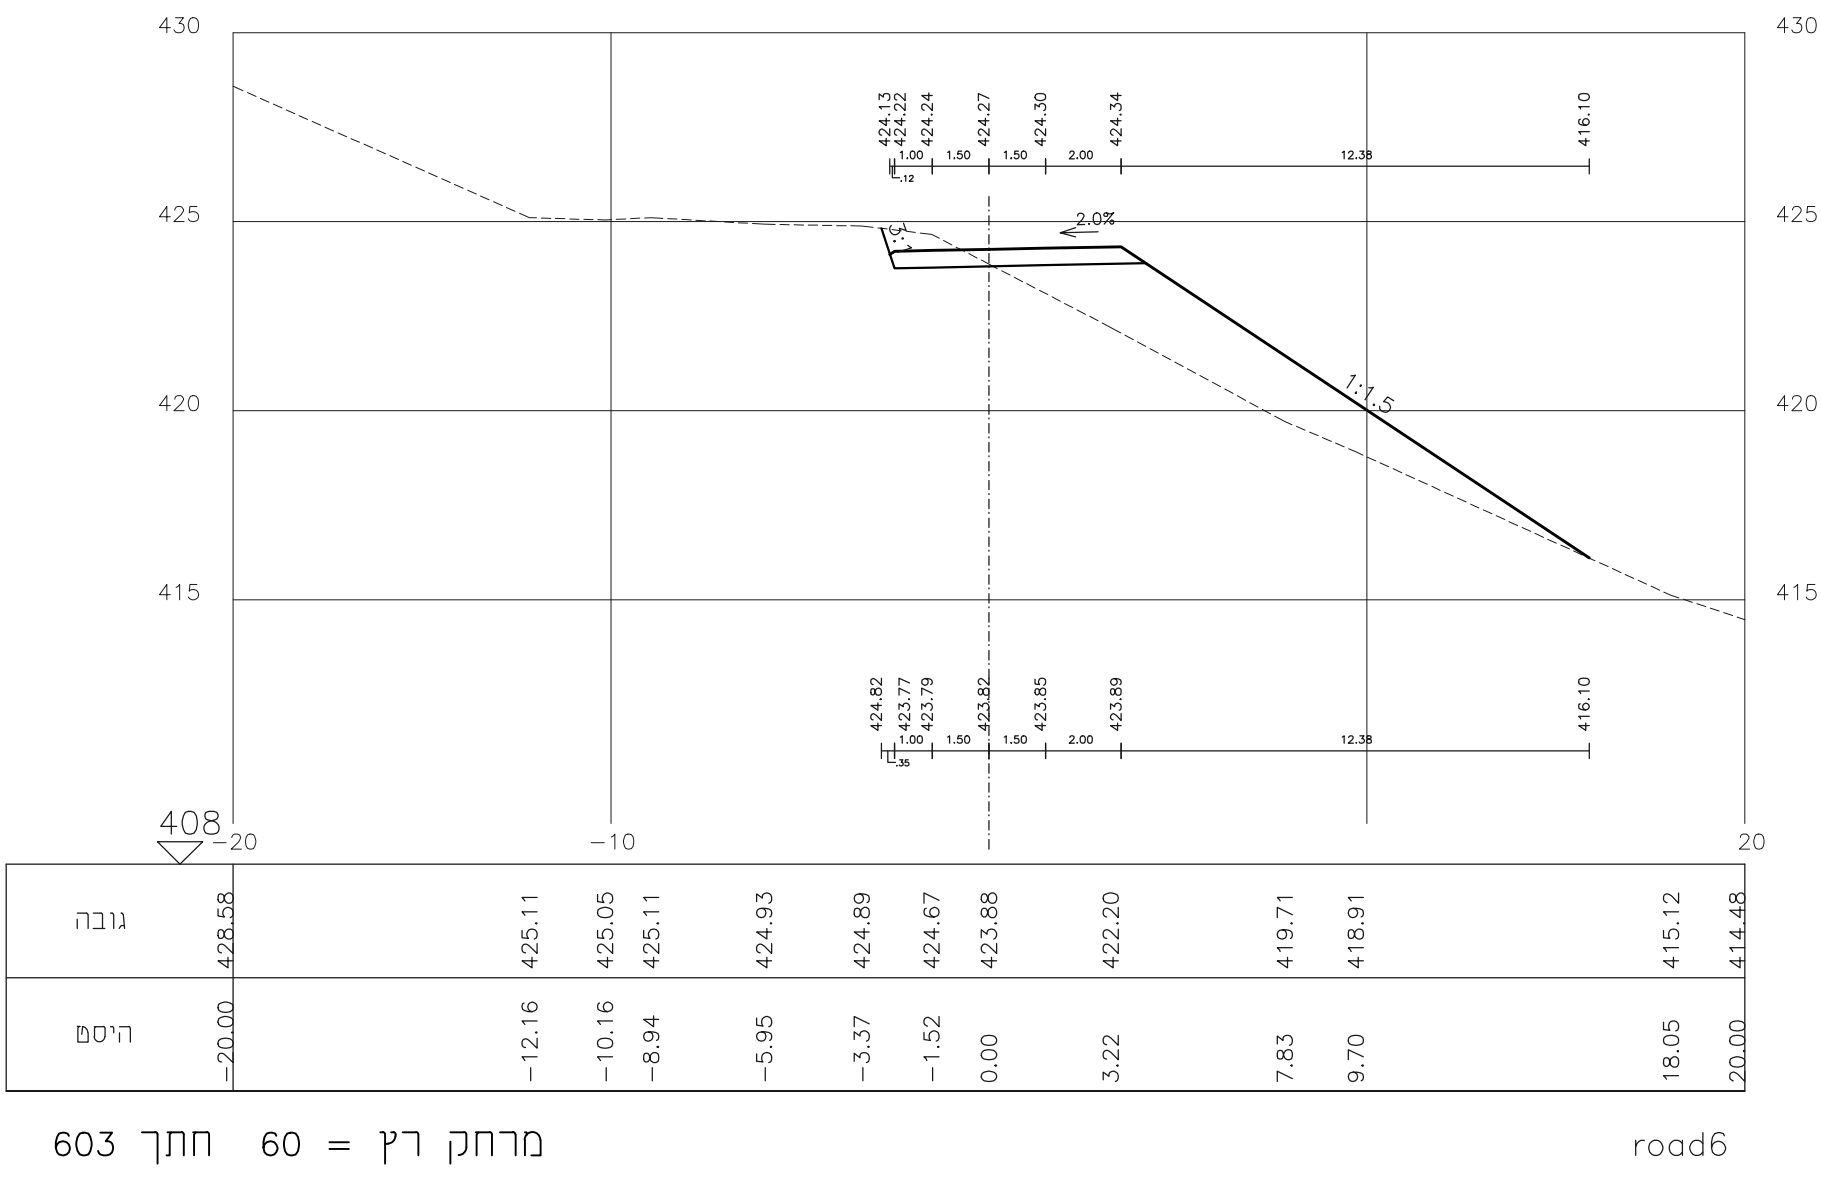


מרחק רץ = 60 חתך 603

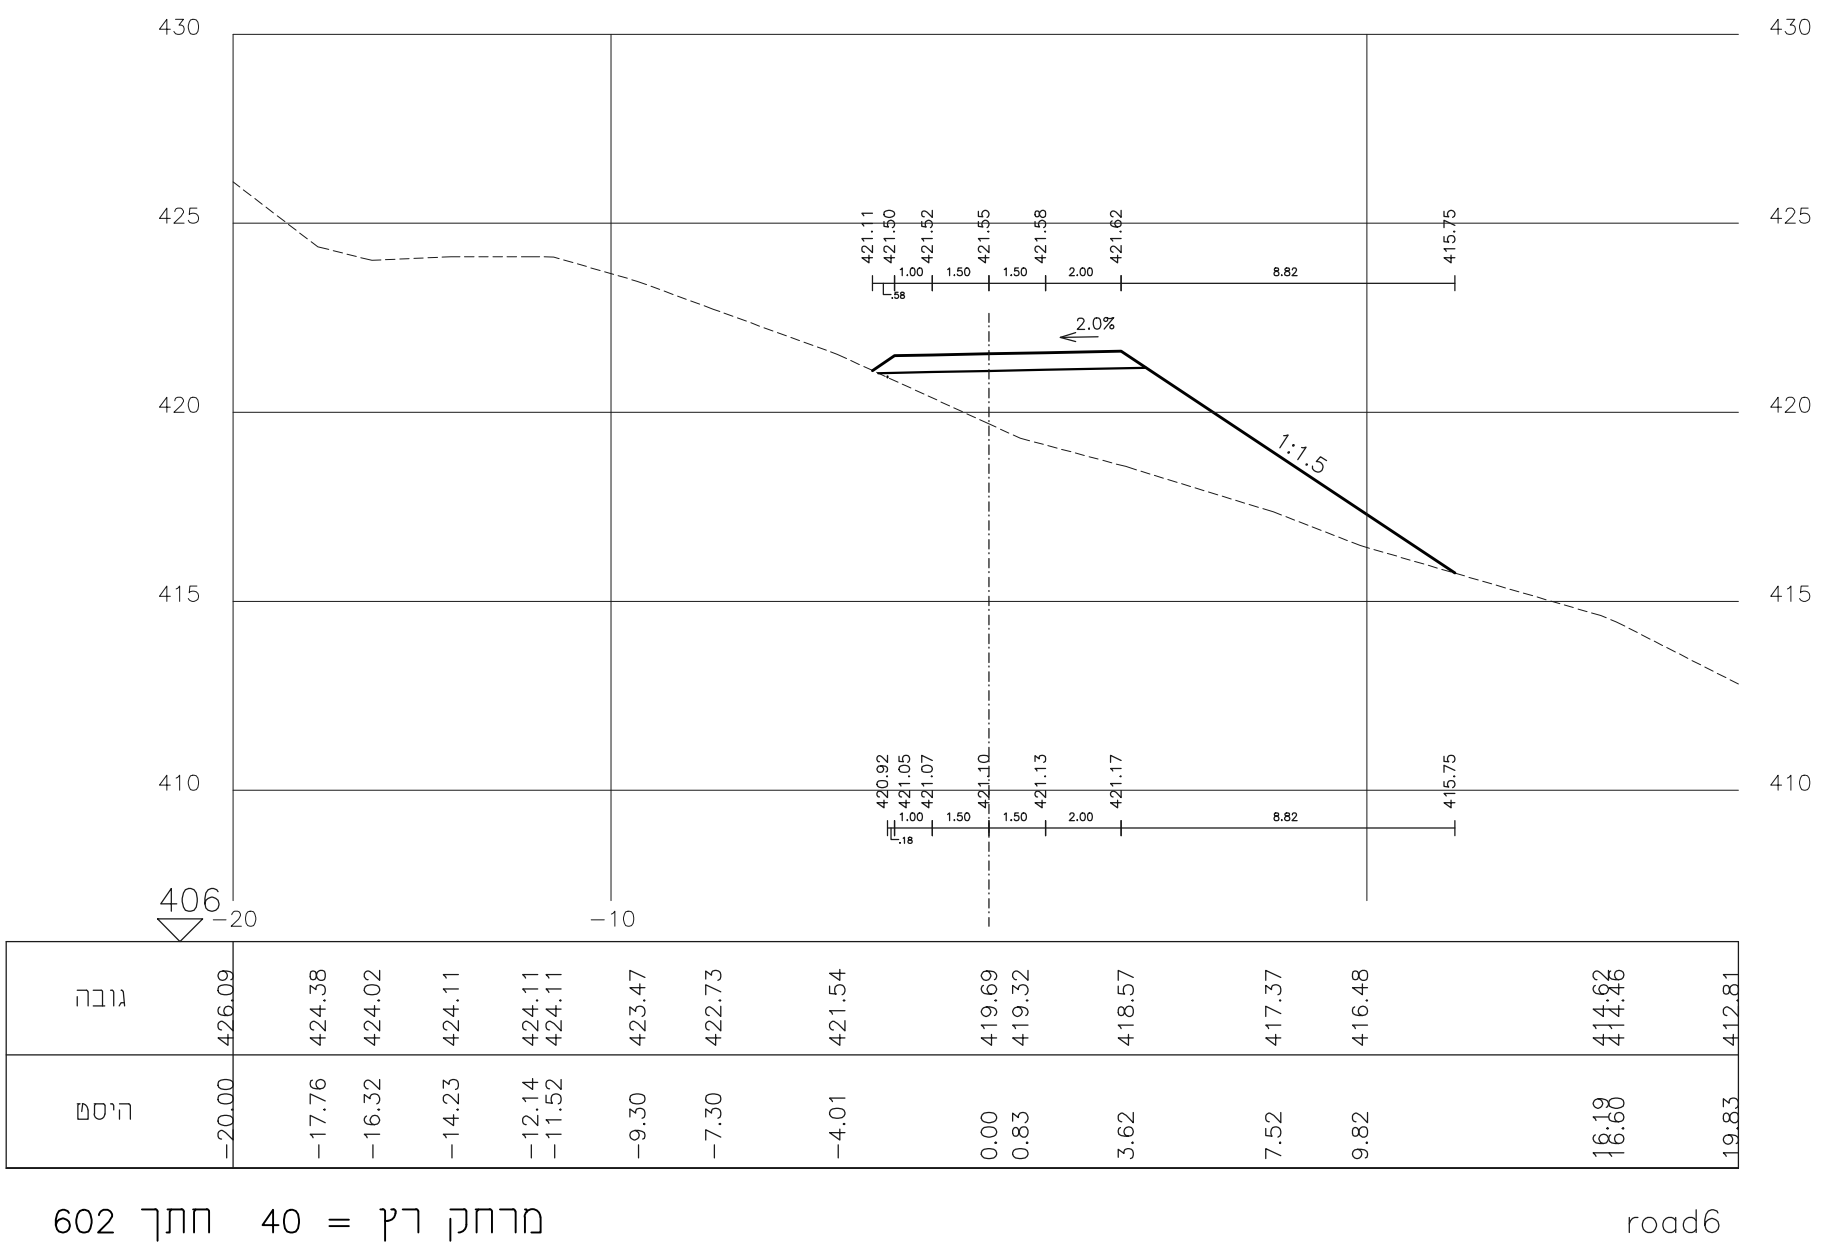


מרחק רץ = 40 חתך 602

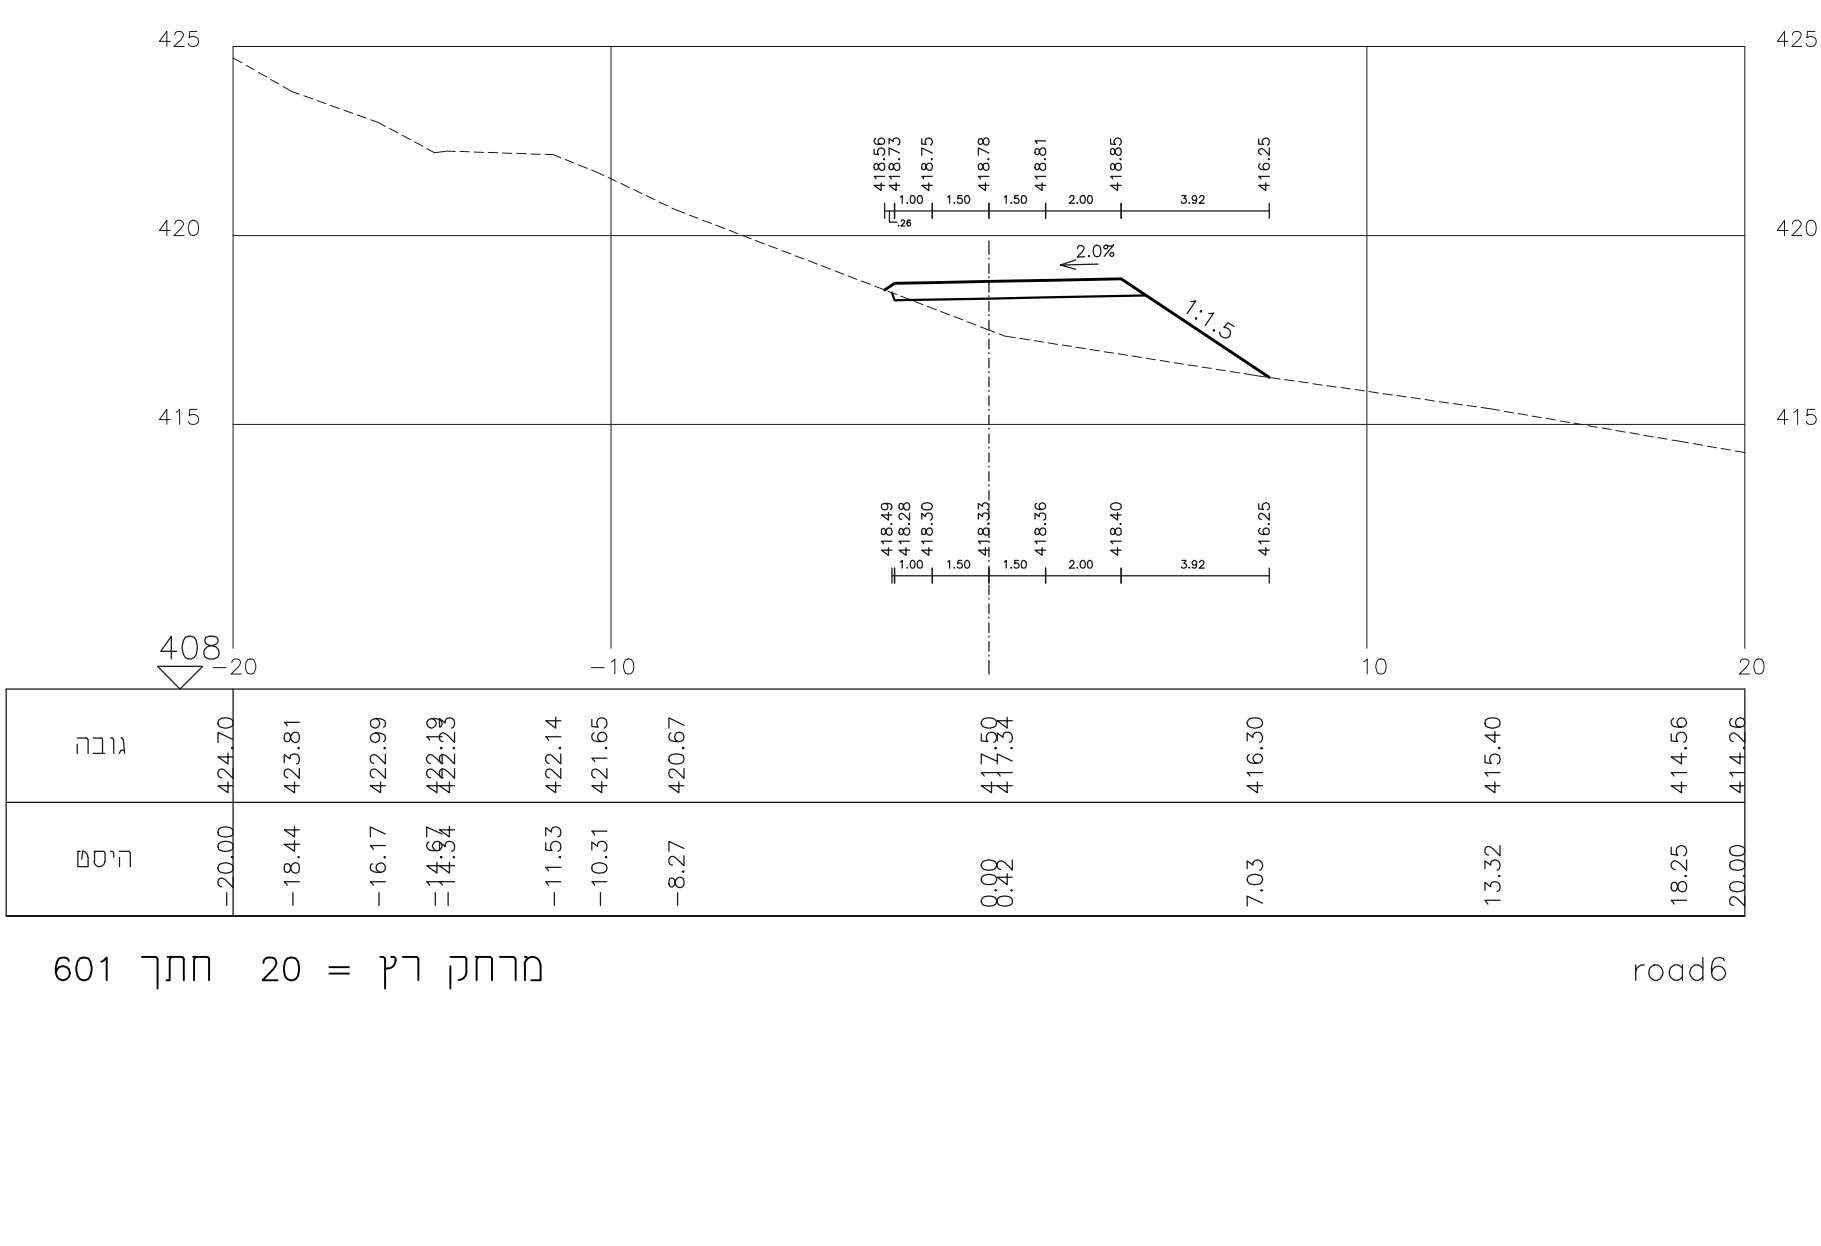


מרחק רץ = 20 חתך 601

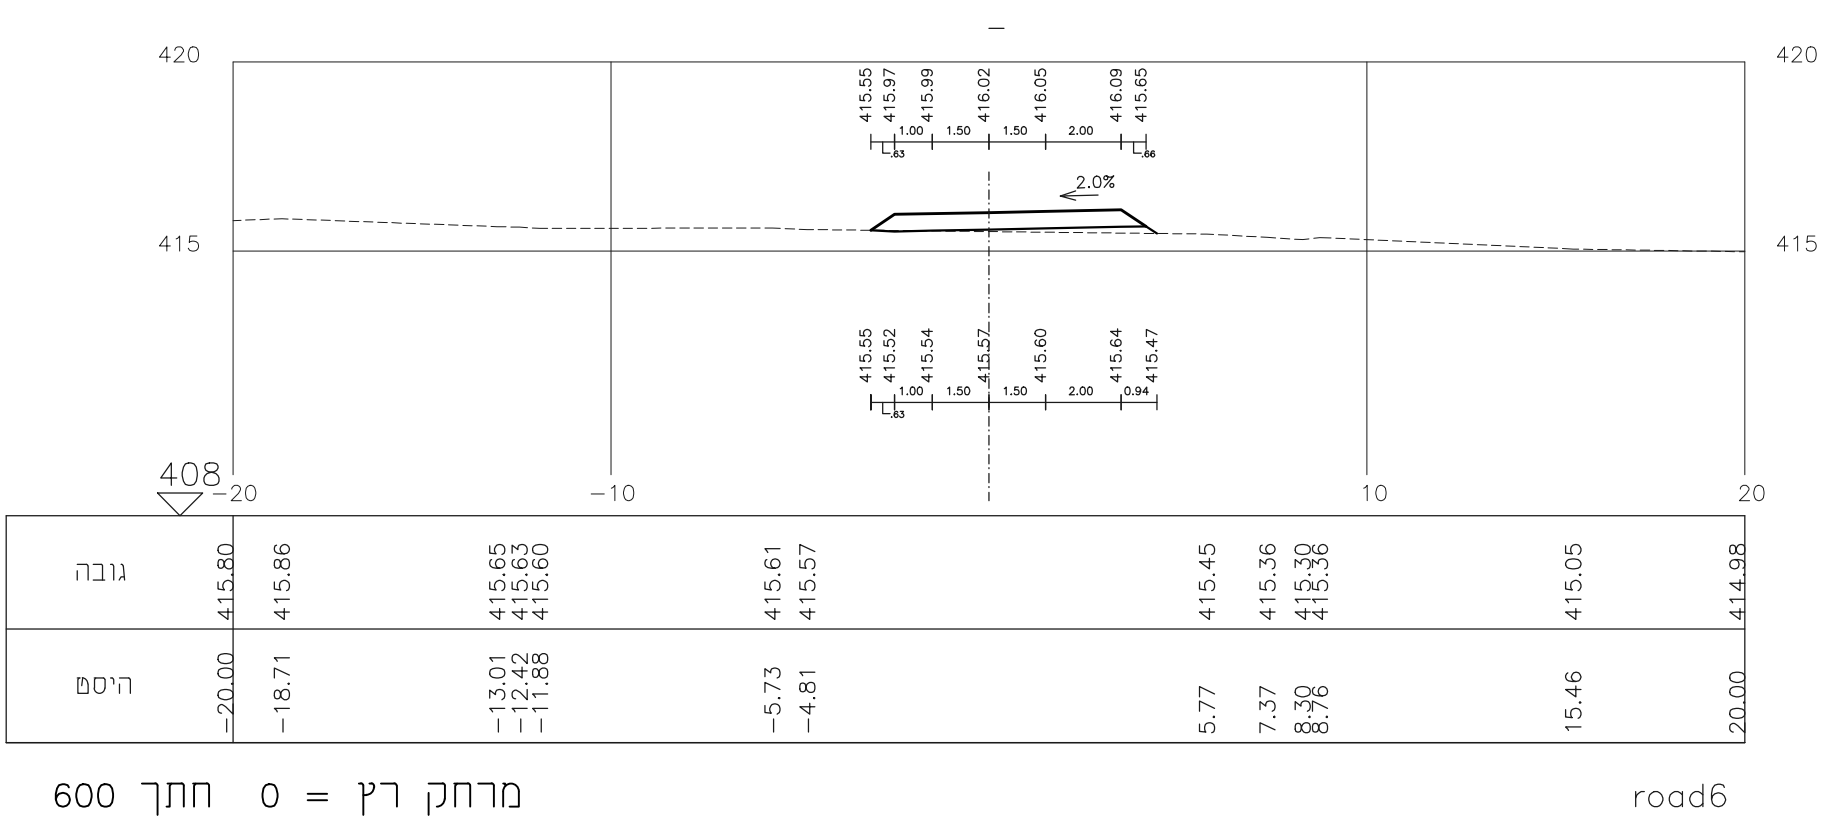

מרחק רץ = 0 חתך 600

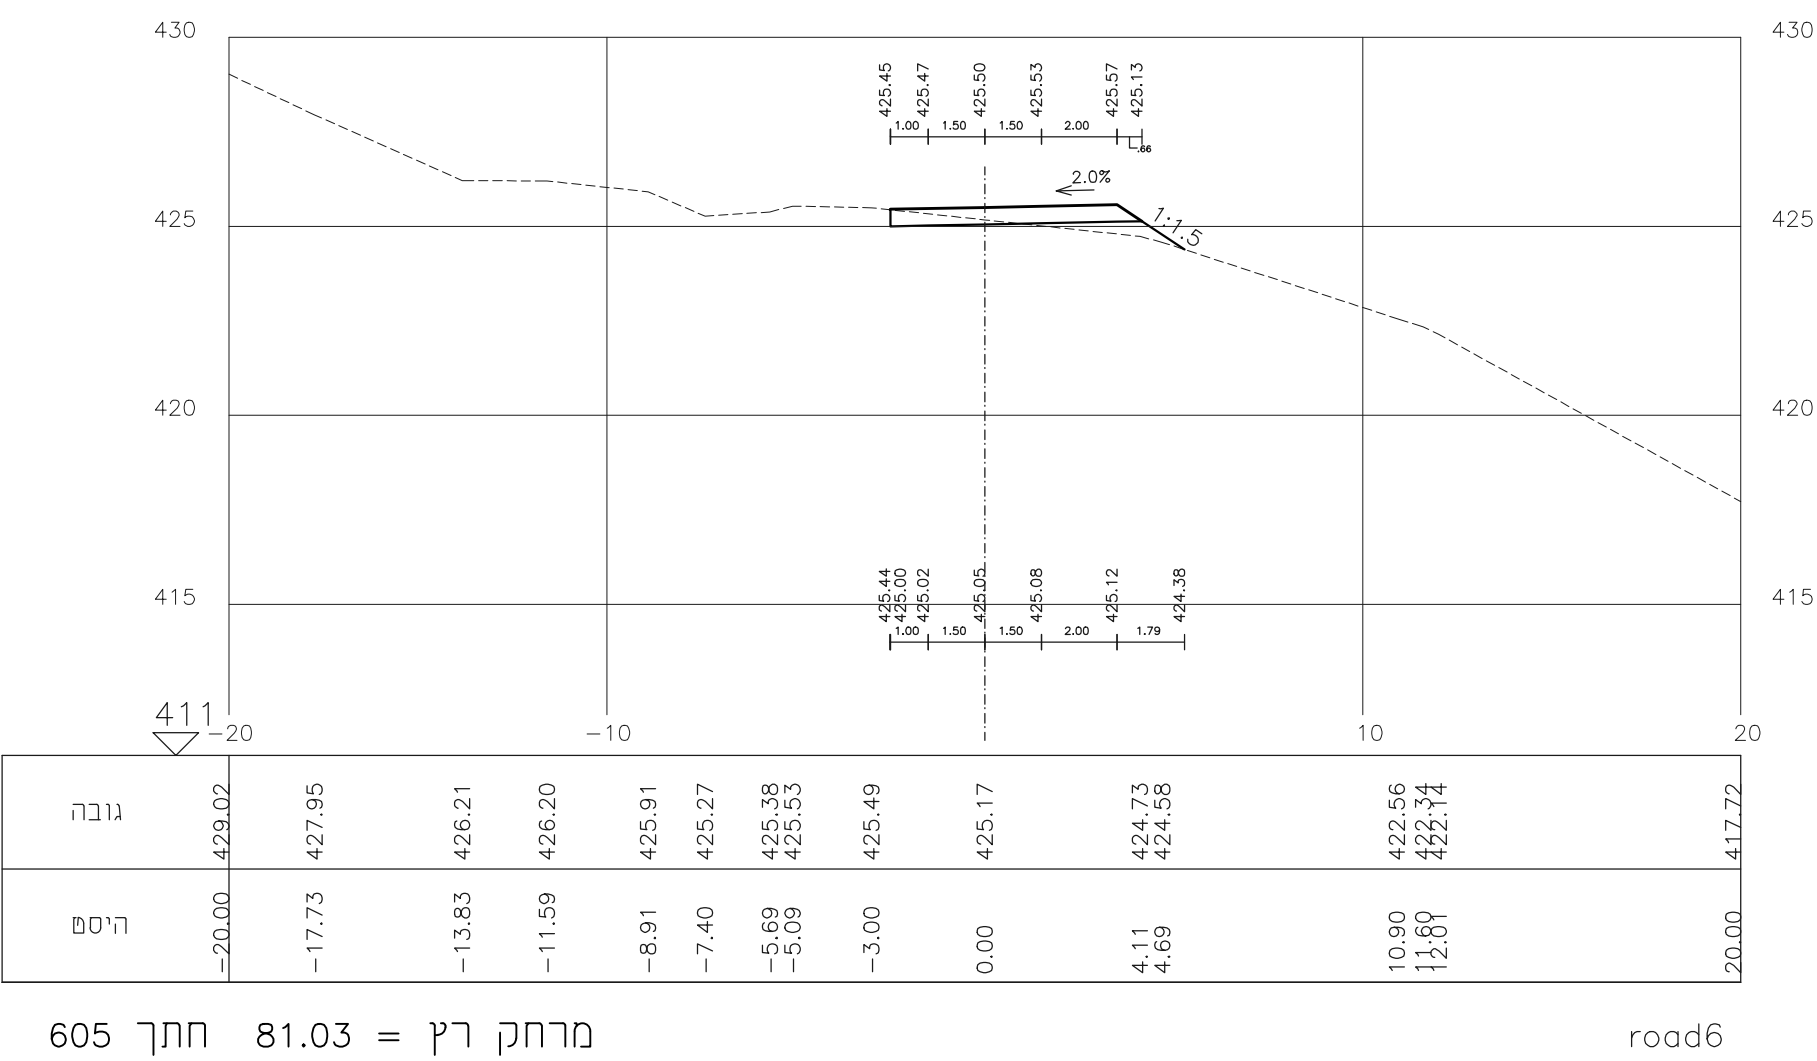

מרחק רץ = 81.03 חתך 605

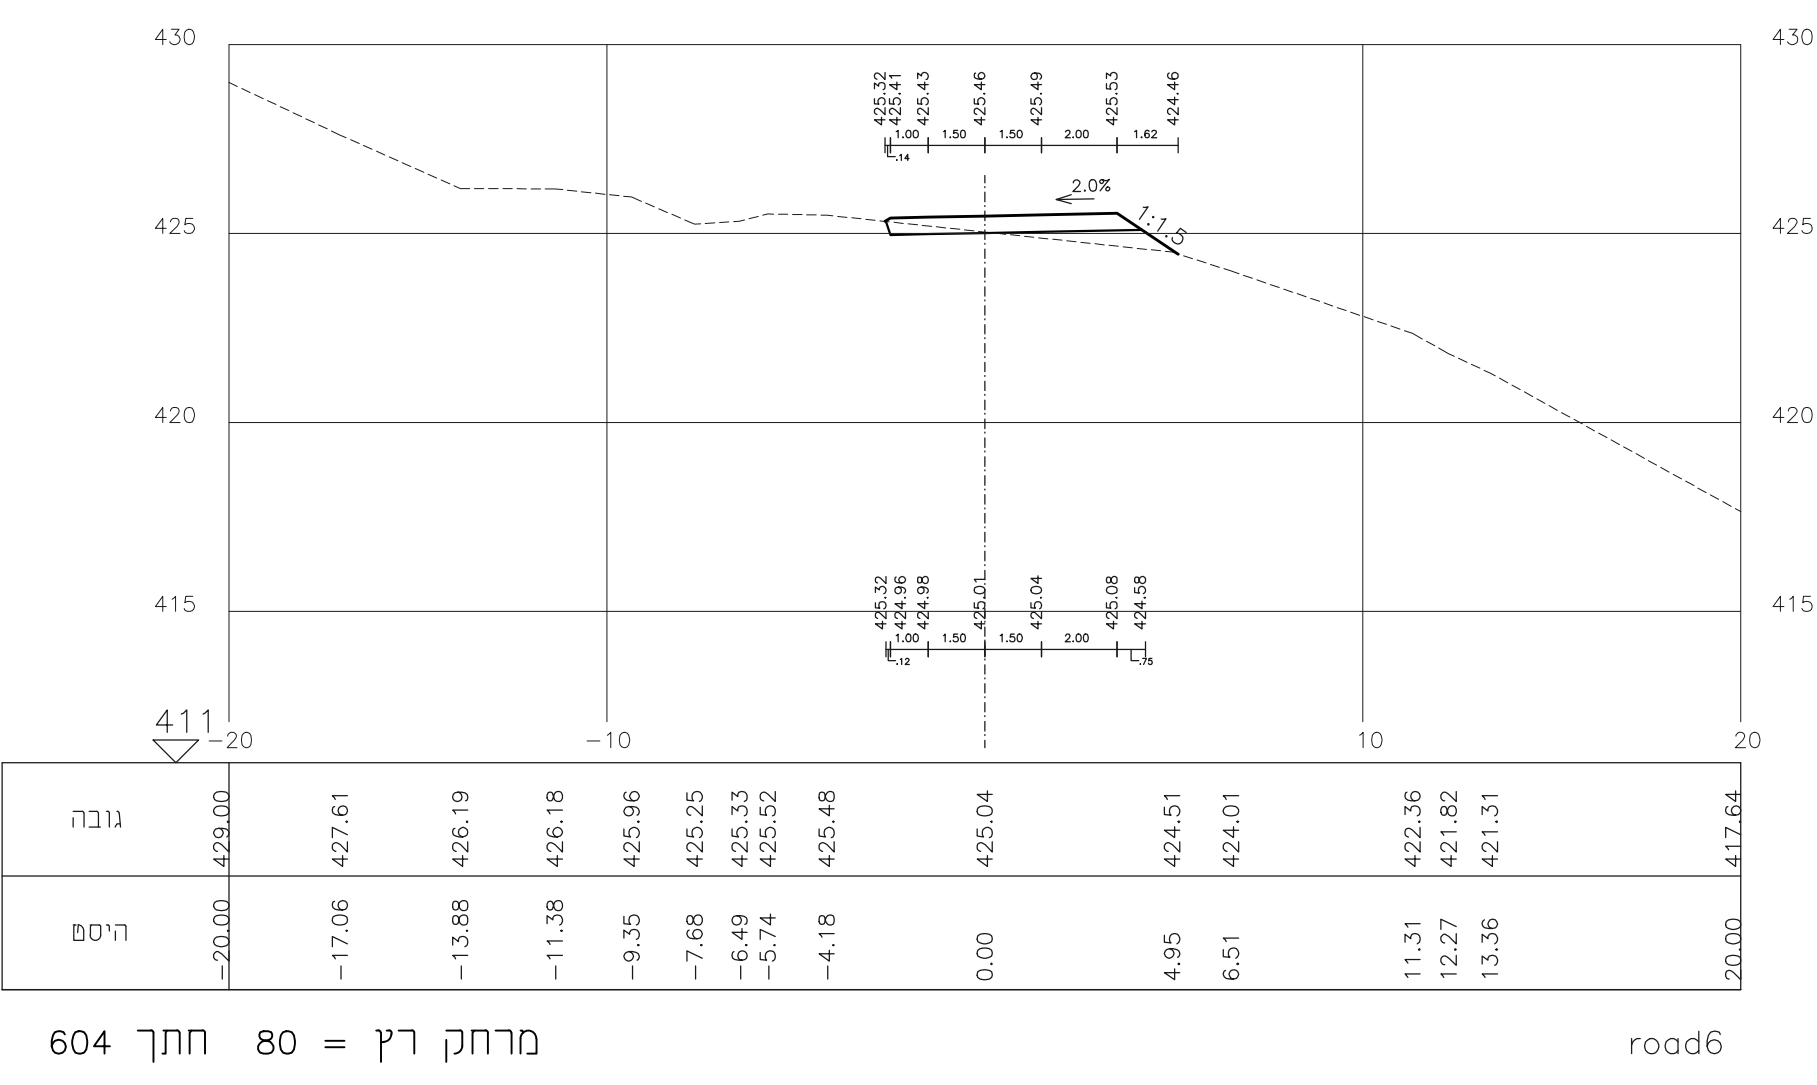

מרחק רץ = 80 חתך 604